WUNDERWERK

est. 1964

FORMAT 162 X 2190 mm

VERLEGE- UND PFLEGEANWEISUNG

LHD-PARKETT MIT CLICKitEASY

Vor der Verlegung lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

VORBEREITUNG UND EIGNUNGSPRÜFUNG

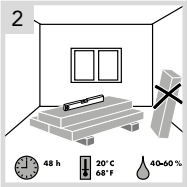

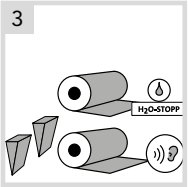

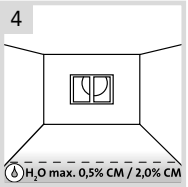

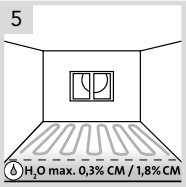

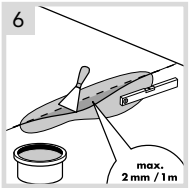

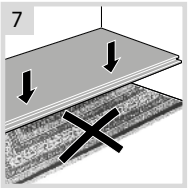

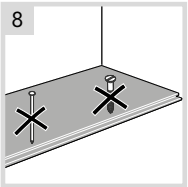

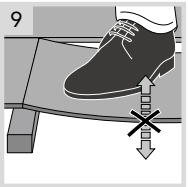

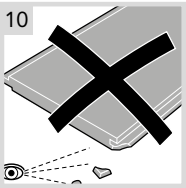

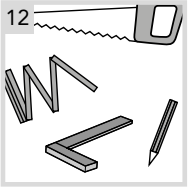

VERLEGUNG VON FERTIGPARKETT MIT CLICKITEASY

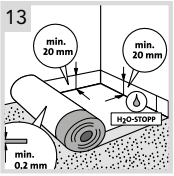

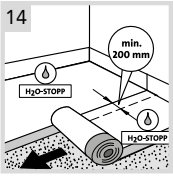

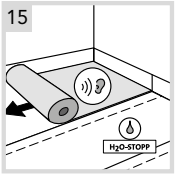

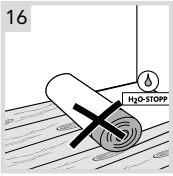

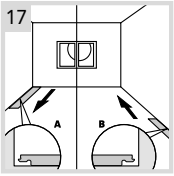

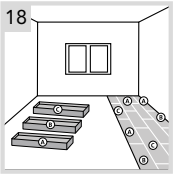

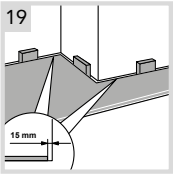

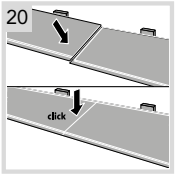

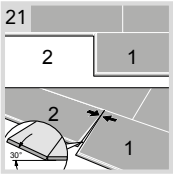

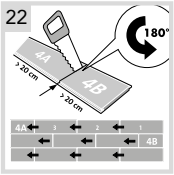

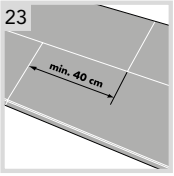

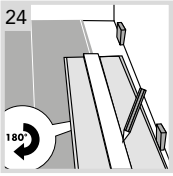

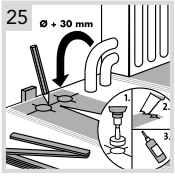

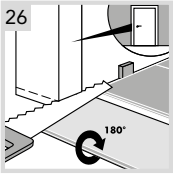

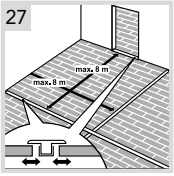

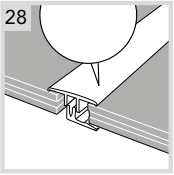

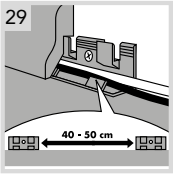

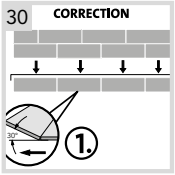

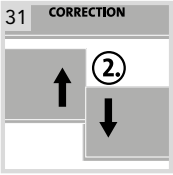

Vor der Verlegung lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

PFLEGEHINWEISE

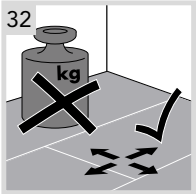

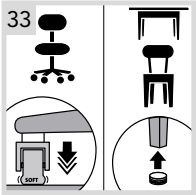

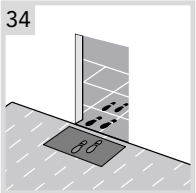

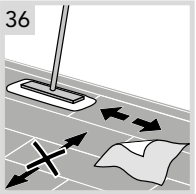

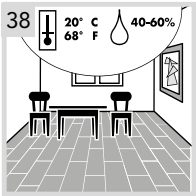

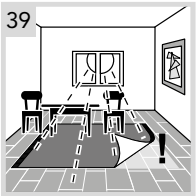

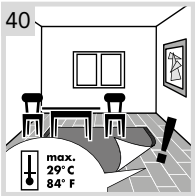

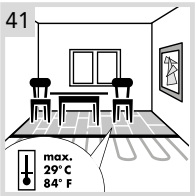

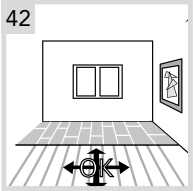

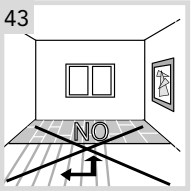

SCHWIMMENDE VERLEGUNG MIT CLICKitEASY

VORBEREITUNG UND EIGNUNGSPRÜFUNG

1. Lesen Sie diese Verlegeanleitung vor der Verlegung vollständig durch.

2. Lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die Pakete 48 Stunden bei 20 °C und 40–60 % Luftfeuchtigkeit waagerecht in der Mitte des betreffenden Raumes.

3. Bezüglich passendem Zubehörs für die Verlegung sprechen Sie Ihren Fachberater an.

4. Für Unterböden ohne Fußbodenheizung:
Vor der Verlegung muss von einem Fachverleger eine Feuchtigkeitsprüfung (CM-Messung) vorgenommen und protokolliert werden. Die Restfeuchtigkeit darf bei Calciumsulfatestrich max. 0,5 % CM betragen, bei Zementestrich max. 2,0 % CM.

5. Für Unterböden mit Fußbodenheizung:
Vor der Verlegung muss von einem Fachverleger eine Feuchtigkeitsprüfung (CM-Messung) vorgenommen und protokolliert werden. Die Restfeuchtigkeit darf bei Calciumsulfatestrich max. 0,3 % CM betragen, bei Zementestrich max. 1,8 % CM.

6. Unebenheiten des Untergrundes, die größer als 2 mm pro Meter sind, müssen mit einer Nivelliermasse ausgeglichen werden.

7. Die Verlegung auf textilen Untergründen wie Teppichboden ist nicht zulässig.
8. Die Dielen dürfen weder verschraubt noch vernagelt werden.

9. Der Unterbau muss tragfähig sein; insbesondere bei einer Balkenlagen-Konstruktion mit Verlegeplatten darf die Ebene nicht nachfedern.

10. Prüfen Sie jede Diele vor der Verlegung. Offensichtlich beschädigte Dielen dürfen nicht verarbeitet werden.

11. Dieser Boden ist nicht zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, WC, etc.) geeignet.

12. Benötigtes Werkzeug.

VERLEGEANLEITUNG VOLLFLÄCHIGES VERKLEBEN

Die Anleitung zur vollflächigen Verklebung steht Ihnen im Internet zur Verfügung und kann angefordert werden.

VERLEGUNG MIT CLICKitEASY

13. Bei mineralischen Untergründen ist eine Dampfsperre einzusetzen. Sie muss mindestens 0,2 mm stark sein. Bei der Verlegung ist sie min. 20 mm an den angrenzenden Wänden hoch zu stellen.

14. Die Dampfsperre muss bei der Auslegung min. 200 mm mit der angrenzenden Bahn überlappen und (ggf. wie vom Produkt vorgegeben) verklebt werden.

15. Legen Sie eine Geh- bzw. Trittschalldämmung aus.

16. Auf Holzuntergründen darf keine Dampfsperre (PE-Folie) eingesetzt werden.

17. Beginnen Sie die Verlegung der Dielen von rechts nach links. Dabei zeigt die Federseite zur Wand.

18. Nehmen Sie die Dielen abwechselnd aus verschiedenen Kartons, um ein ausgewogenes Verlegebild zu erzielen.

19. Erste Dielenreihe:
Halten Sie zu allen Wänden und festen Bauteilen einen Abstand von 15 mm ein. Nutzen Sie dazu Distanzkeile zur Fixierung. Diese sind nach der Verlegung wieder zu entfernen.

20. Setzen Sie die Kopfkante gerade an die Diele an und drücken Sie sie herunter, so dass sie hörbar einrastet.

21. Ab der zweiten Dielenreihe:
Setzen Sie zunächst die Längsseite der zu verlegenden Diele im Winkel von 30 ° an die Nutseite der verlegten Diele an. Drehen Sie sie in das Profil ein und schieben die Diele

angewinkelt an die Kopfkante. Dann drücken Sie die Diele leicht herunter, so dass sie hörbar einrastet.

22. Am Ende einer Reihe:
Drehen Sie die zu schneidende Diele um 180° und zeichnen die Schnittmarke an. Geschnittene Teile einer Diele müssen für die Verlegung mindestens 20 cm lang sein.

23. Benachbarte Fugen von Kopfenden müssen mindestens 40 cm voneinander entfernt sein.

24. Letzte Dielenreihe:
Drehen Sie die zu schneidende Diele um 180° und zeichnen die Schnittmarke an.

25. Heizkörper: Addieren Sie zum Durchmesser des Rohres 30 mm und zeichnen die Schnittmarke an. Bohren Sie diese aus und trennen die Diele in der Mitte der Bohrlöcher. Verkleben Sie die verlegte Diele mit etwas Leim an der Schnittstelle.

26. Türen: Markieren Sie anhand einer gedrehten Diele die Schnittmarke. Passen Sie die Türzarge entsprechend an.

27. Bei einer Ausdehnung von mehr als 8 Meter, in Türbereichen und in Raumübergängen ist eine Dehnungsfuge anzulegen.

28. Decken Sie die Dehnungsfuge mit einer passenden Profilschiene ab.

29. Montieren Sie im Abstand von ca. 40–50 cm die Befestigung für die Sockelleisten.

DEMONTAGE MIT CLICKitEASY

30. Winkeln Sie die gesamte Dielenreihe um 30 ° an. Lösen Sie dann die Dielenreihe von der verlegten Fläche.

31. Trennen Sie einzelne Dielen, indem Sie diese an der Kopfkante gegenläufig und eben drücken.

PFLEGE UND BENUTZUNG

32. Keine Fixierung des Bodens durch schwere Gegenstände wie z. B. Wasserbetten, Küchenzeilen, Kamine, Aquarien, etc.

33. Versehen Sie sofort nach der Verlegung alle beweglichen Möbel mit Filzgleitern. Benutzen Sie nur weiche Stuhlrollen.

34. Legen Sie Schmutzmatten in Eingangsbereichen aus.

35. Reinigen und Pflegen Sie nur mit nebelfeuchten, ausgewrungenen Tüchern.

36. Wischen Sie nur in Längsrichtung der Dielen.

37. Verwenden Sie nur Reinigungs- und Pflegemittel aus dem WUNDERWERK est. 1964 Sortiment. Beachten Sie bei der Verwendung die Hinweise auf dem Produktetikett.

38. Sorgen Sie für ein konstantes Raumklima von 20 °C und 40 – 60 % Luftfeuchtigkeit.

39. Flächen, die mit Teppich, Möbeln oder andere Gegenständen dauerhaft bedeckt sind, können nach einiger Zeit Farbunterschiede durch Lichteinfluss aufweisen.

40. Achten Sie darauf, dass es beim Einsatz einer Fußbodenheizung nicht zum Wärmestau unter abgedeckten Flächen (z. B. Teppichen) kommt. Unter dem Teppich dürfen max. 29 °C herrschen.

41. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht übersteigen.

42/43. Unzulässig ist ein Aufbau auf einem Unterboden, in welchem eine Fußbodenheizung nur in bestimmten Bereichen vorhanden ist.

44. Bauschlussreinigung: Lackierte Oberflächen mit Dr. Schutz „PU-Reiniger für Vinyl, Laminat und lackierte Holzböden“ und geölte Oberflächen mit Dr. Schutz „Holzseife für alle geölten Böden“ reinigen.

45. Laufende Unterhaltsreinigung: Bei lackierten Oberflächen nutzen Sie Dr. Schutz „PU-Reiniger für Vinyl, Laminat und lackierte Holzböden“ und geölte Oberflächen reinigen Sie mit Dr. Schutz „Holzseife für alle geölten Böden“. Für die Auffrischung nutzen Sie bei lackierten Oberflächen unsere Dr. Schutz „Vollpflege matt für lackierte Oberflächen“ und bei geölten Oberflächen unser Dr. Schutz „H2ÖL für alle geölten Böden“.